


# GREAT KING GK-T68 操作說明

## ●基本介紹:

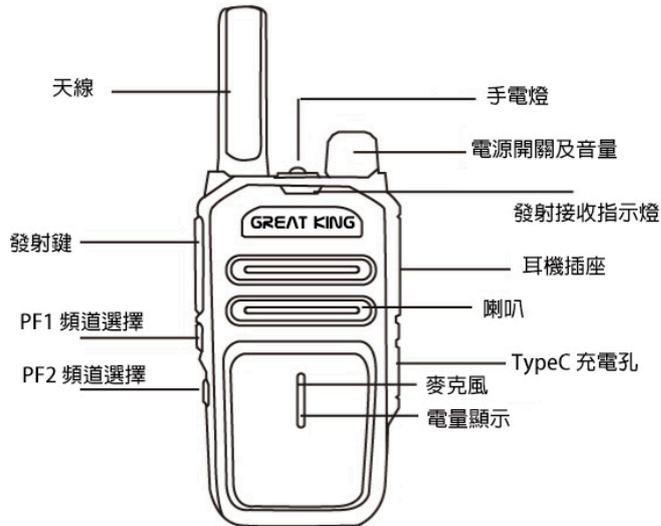

## ●電源開關:

1、開機:按順時針方向旋動“電源/音量開關”控制旋鈕 打開對講機電源,同時聽到“嗒”一聲,聽到提示音:歡迎使用,然後再播報當前對應的頻道。

2、關機:按逆時針方向旋動“電源/音量開關”控制旋鈕,直到聽到“嗒”一聲後表示已經關閉該對講機電源。

## ●音量調整:

按順時針方向旋動“電源/音量開關”控制旋鈕增大音量;按逆時針方向旋動“電源/音量開關”控制旋鈕則減小音量。

## ●PTT 鍵: PTT 發射

●FP1: 短按為增加頻道數,長按為監聽功能或鎖定按鍵功能

●FP2: 短按為減少頻道數,長按為開啟或關閉手電燈

## ●頻道選擇:

本機共有 14~16 個信道,按 FP1 和 FP2 選擇您所要使用的頻道,本機將用語音播報當前對應的頻道。

## ●對講:

按[PTT]鍵發射指示燈亮,並以正常的音調講話,通話完畢後鬆開[PTT]鍵,本機將轉為接收。講話時請保持嘴和麥克風距離 3 至 8cm 本機具有語音報號功能,方便您在操作時快速知道您所用的對講機所處的當前頻道。此功能可以通過電腦編程軟體寫頻來實現。

## ●低電量警告:

本機有四個電量指示燈,三個綠燈和一個紅燈,開機和切換頻道時會亮指示燈,提示用戶剩餘電量。低電量警告在電池需要充電或更換時出現提醒。如果電量不足時使用對講機,每隔 10 秒鐘會響起中文語音 提示“請充電”聲,紅色 LED 指示燈閃爍紅光,提示用戶請換電池組或為之充電。

●**發射超時定時器(TOT)** (可以通過電腦寫頻軟體設置開/關此功能)

發射超時定時器的作用在於防止過久地持續發射。發射超時定時器的時間可以通過寫頻軟體設置(可以為 30 秒到 300 秒;每級相差 30 秒),如果你連續發射到你所設置定時器的時間,對講機將停止發射同時發出警告音。要停止警告音,放開【PTT】開關。再次按下【PTT】便可恢復發射。

●**聲控功能:**

本機有聲控功能,當說話時,無須按 PTT,對講機自動切換到發射模式。

但此功能需要通過電腦編程軟體寫頻來實現。

●**高低功率切換**

每個信道可單獨設置高低功率,您可以通過寫頻軟體設置每個頻道發射功率高或低,當您需要通話距離遠可設置為高功率,當您需要的通話距離近則可設置為低功率,增加使用時間。

●**電池省電功能:**

如果利用軟體啟動該功能,在未收到信號或未進行操作(沒有按鍵按下、沒有頻道開關旋轉)時,電池省電功能可以降低電量消耗。

當頻道無接收以及未進行任何操作 10 秒鐘時,省電功能將自動打開,進入省電狀態。

類似睡眠狀態,當再收到信號或進行操作時,電池省電功能才會關閉。

●**繁忙頻道禁發鎖定:**

當繁忙鎖定功能設置啟用時,在接收到信號時按 PTT 鍵會發出“滴”的一聲,不能發射,只有在沒有接收到信號時,才可以發射。以免互相干擾蓋台。

●**防干擾的模擬亞音頻(QT)/數字亞音頻 (DQT):**

本對講機可選裝 50 組標準模擬亞音頻模塊,另外增加範圍為 60~260Hz 以內的非標準亞音頻和 105 組數字音頻相同另外增加範圍為 D000-D777 以內的非標準數字亞音(需要通過電腦編程軟體進行設置)。除了頻率相同以外需設置相同的 QT/DQT,才能聽到對方的聲音,免除不想聽到的其他訊號。

●**充電功能:**

本機帶有 TYPE\_C 充電口,可以用充電器插入給電池充電

●**手電燈功能:** 長按 PF2 開啟/關閉手電燈

●**寫頻加密功能:**

本機具有寫頻加密功能,可以保護您的頻率和亞音頻 數據不被別人知道,同時也可以保護您和客戶的資料,具體設置可以通過寫頻軟體來設置。